Návod na údržbu

PSK PORTAL 160

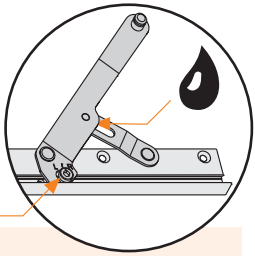

Všechny zde uvedené díly kování mažte tukem příp. olejem!

Používejte **výhradně** tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice.

= **mazací místa**

= **seřiditelné excentrické čepy**

= **seřiditelné zavírací čepy S-ES**

= **oblasti mající vliv na bezpečnost**

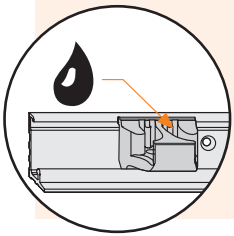

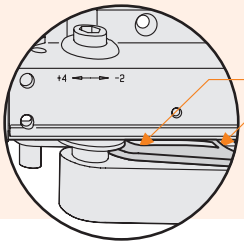

Druckstand: 0204/Ha/0,5

18949_3_04.02/0

CZ

SIEGENIA AUBI®

Dřevo

Zavírací plech S-ES

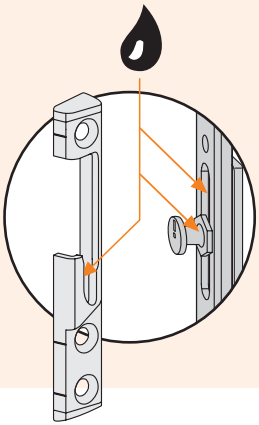

Zavírací plech 56

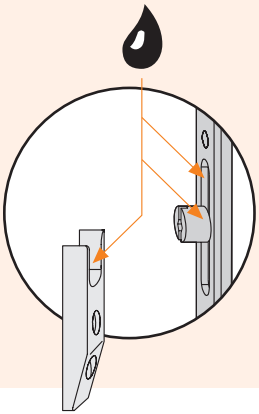

Plasty

Zavírací plech S-ES

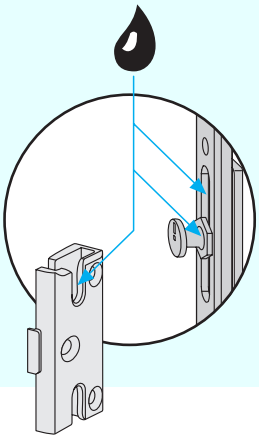

Zavírací plech 56

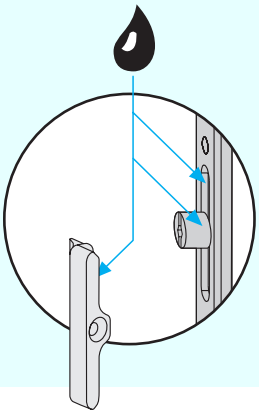

Dbejte na:

Váš paralelně-posuvný, výklopný element je vybaven vysoce hodnotným kováním SIEGENIA. Aby byla zachována jeho bezvadná funkce, musíte minimálně **jednou ročně** provádět (nechat provést) následující údržbu:

1. Mazat nebo olejovat všechny pohyblivé díly a uzavírací místa ( ).
2. Používejte **výhradně** tuk nebo olej neobsahující kyseliny a pryskyřice.
3. Vyzkoušejte správnou polohu a opotřebení všech dílů kování majících vliv na bezpečnost ( ). Dotáhněte připevňovací šrouby, příp. vyměňte poškozené díly.
4. Vaše okenní elementy čistěte **pouze** jemnými, pH-neutrálními čistícími prostředky v ředěném stavu. Nepoužívejte nikdy agresivní, kyseliny obsahující, čistící nebo mycí prostředky, nebot' by mohly poškodit korozní ochranu dílů kování.

Přesto dále doporučujeme pro udržení kvality povrchu následující ochranné opatření:

5. Ošetřete po vyčištění horní plochu kování olejem, neobsahujícím silikon a kyseliny, např. olejem na šicí stroje.

Pozor! Následující práce mohou být prováděny pouze odborným výrobcem oken:

– výměna dílů kování
– vyvěšení a zavěšení posuvných křídel
– všechny seřizovací práce na kování

U dřevěných elementů neošetřujte díly kování, pokud budete Váš paralelně-posuvně výklopný element dodatečně lakovat nebo lazurovat.

Tento návod na údržbu platí podle smyslu také pro paralelně-posuvně výklopné elementy, které zde nejsou speciálně popsány.

Váš odborný poradce:

Možnosti seřizování

Následující seřízení mohou provádět **pouze** odborní výrobci oken:

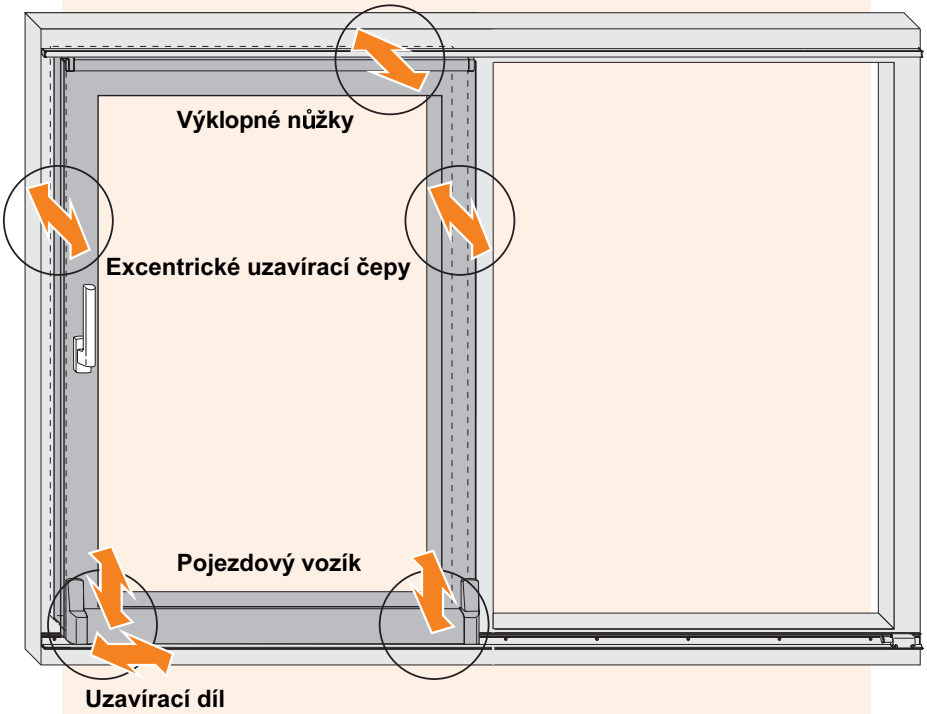

Excentrické uzavírací čepy

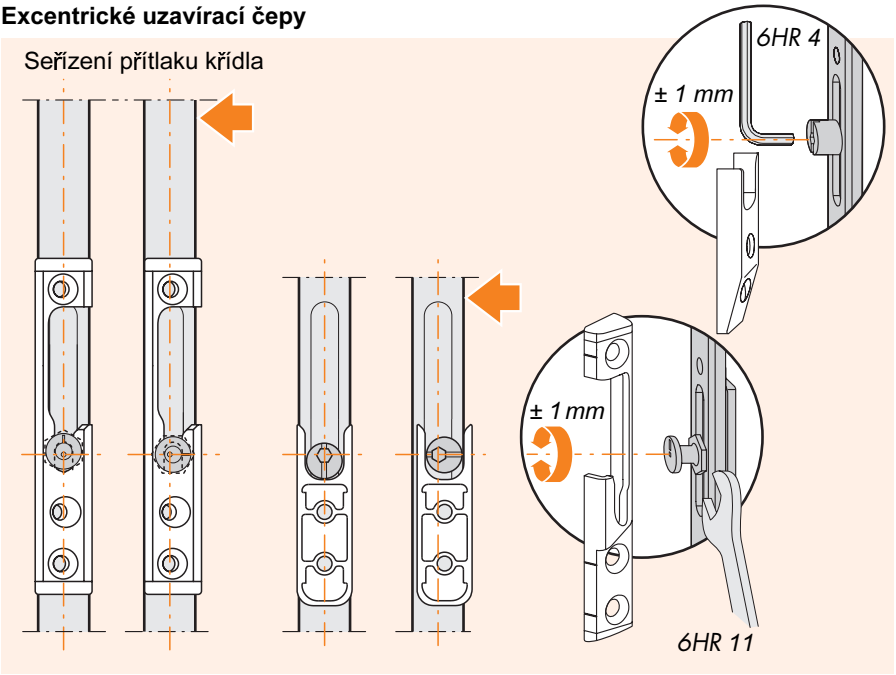

Excentrické uzavírací čepy

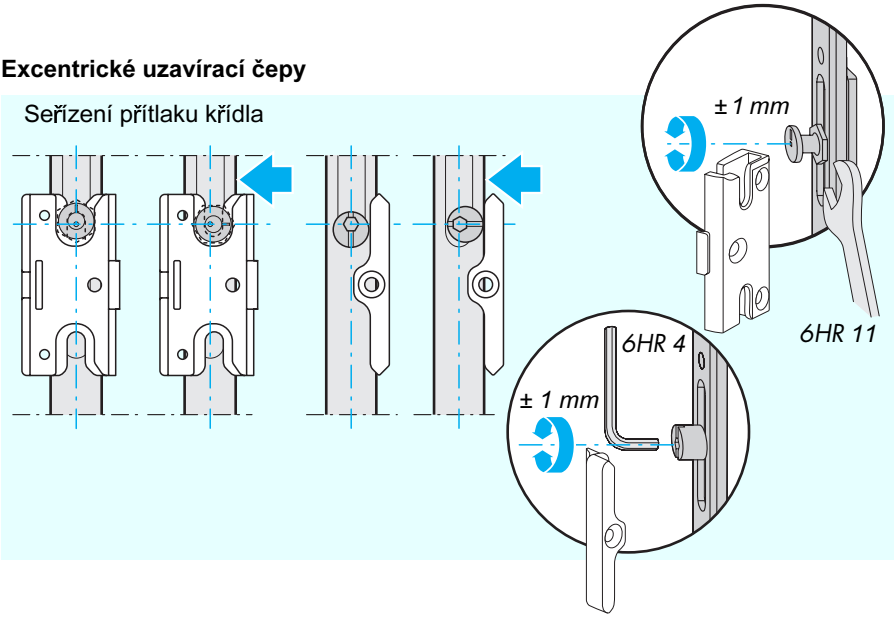

Seřizovatelné díly kování

Uzavírací díl

Stranové seřízení

Pro středový náběh křídla:
- povolit šroub s vnitřním šestihranem
- uzavírací díl stranově posunout
- šroub s vnitřním šestihranem opět utáhnout (utahovací moment 4 - 4,5 Nm)

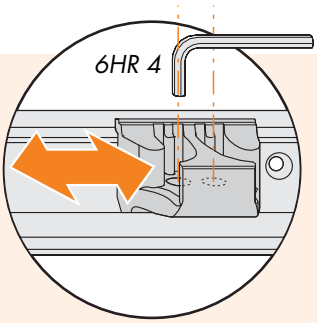
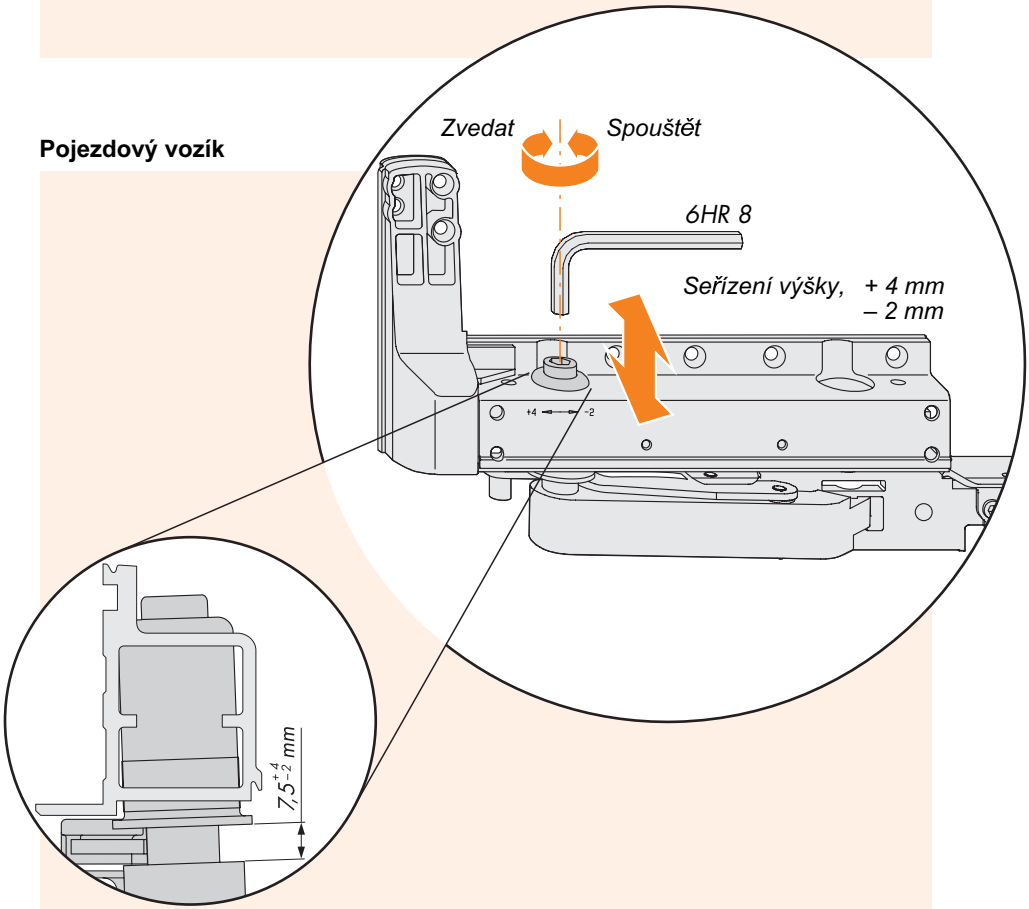
Pojezdový vozík